

Montageanleitung

► Für MonoRail Glas-Geländersystem



9 Montagewerkzeug

6 Klemmgummi

5 T-Gummiprofil

2 Alu-U-Profil
137x60

1 Alu-Bodenprofil
60x25

8 Vierkantsmutter M12


7 Inbus M12x25
mit Scheibe ø13

4 Klemmkeil
4 stk. / lfdm.


3 Kunststofflager
4 stk. / lfdm.



1

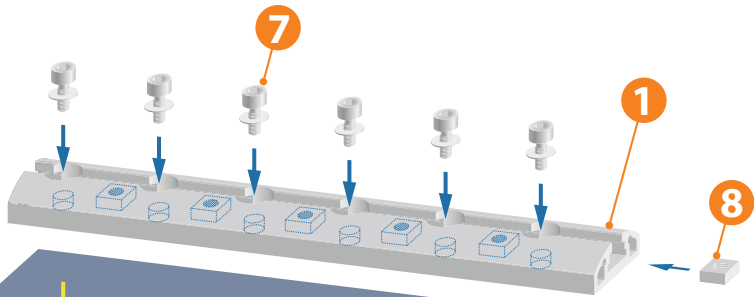

Dübel Randabstand einhalten

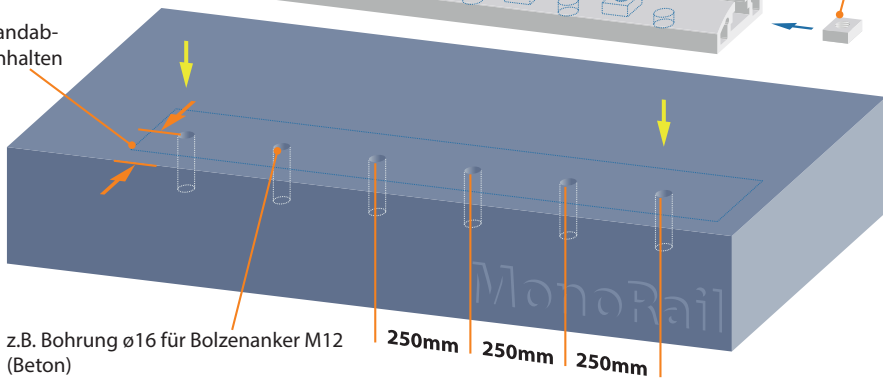


z.B. Bohrung $\varnothing 16$ für Bolzenanker M12 (Beton)

250mm

250mm

250mm


2

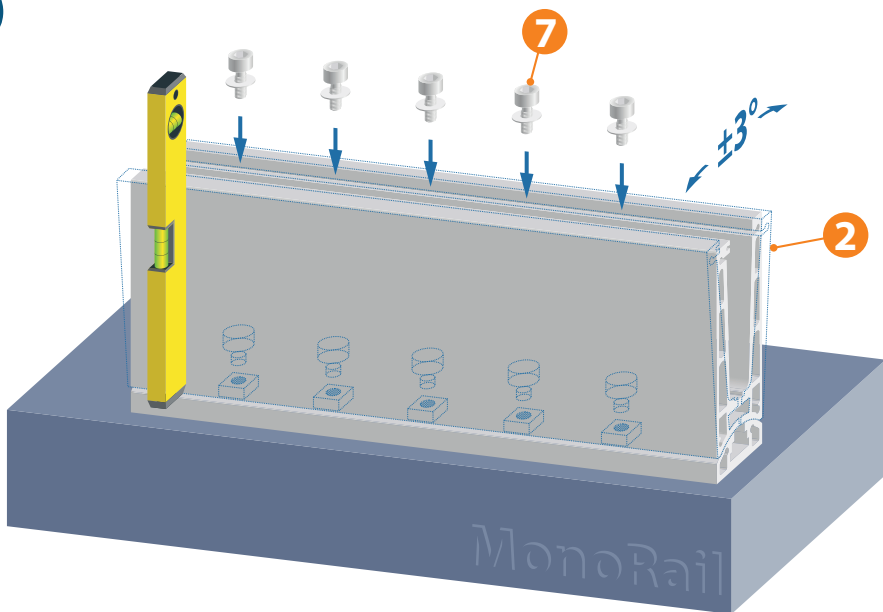


$\pm 3^\circ$

MonoRail


3

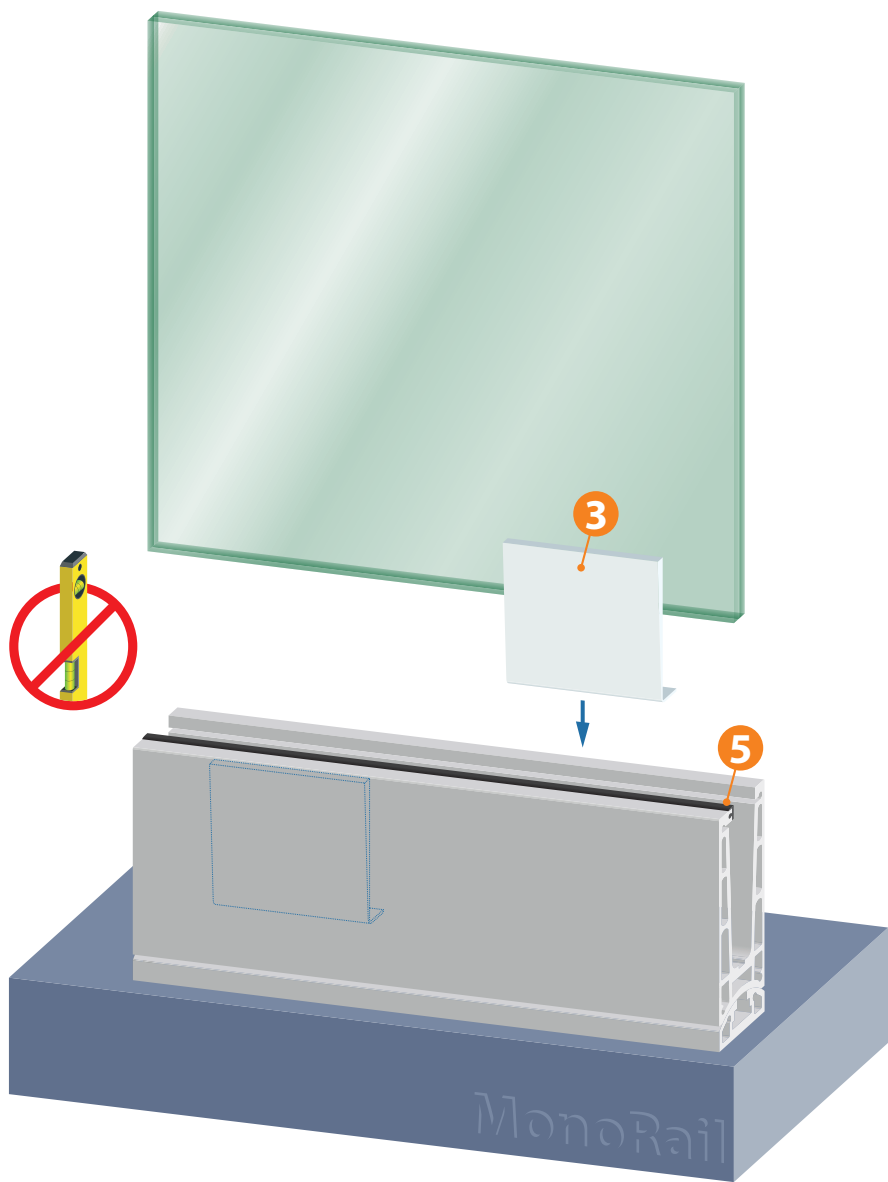

4

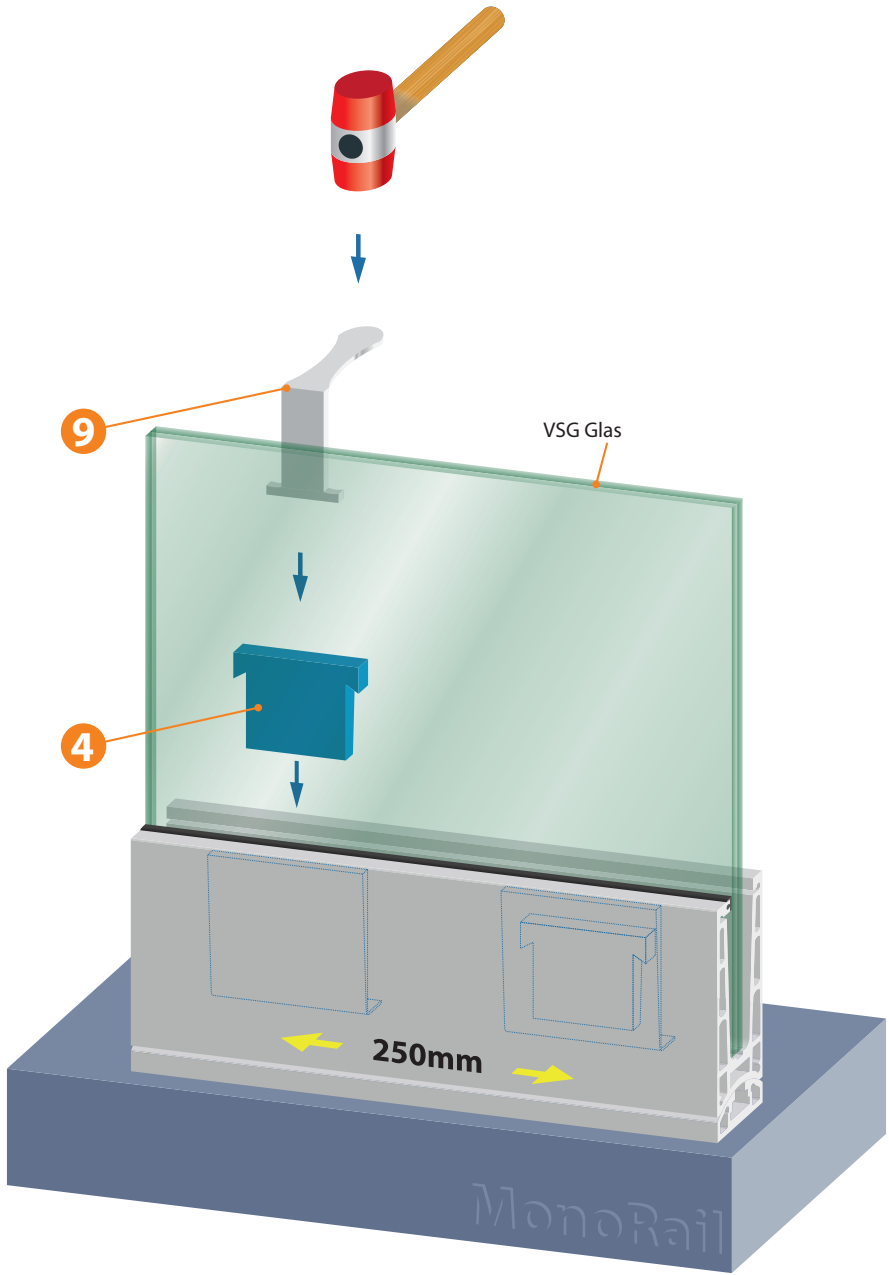

5

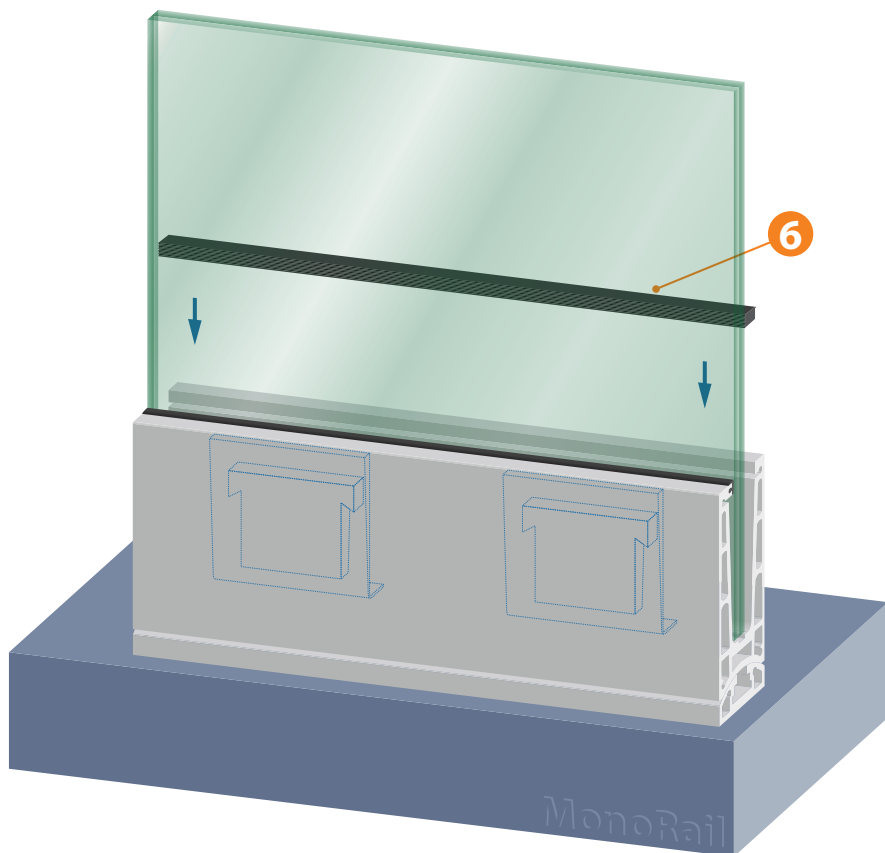

Hinweis:

Bei einer Montage von oben im Außenbereich ist zu beachten, dass die Abdichtung nicht beschädigt wird bzw. die Dichtheit mit Silikon, Dichtmasse oder Gummidichtungen wieder hergestellt wird!



Bilder von Ihrem fertig aufgebauten Geländer gesucht!

Bitte senden Sie uns Bilder von Ihrer fertig montierten Geländeranlage per E-Mail an:

kundenbilder@frewa.de

Auf jeden Absender wartet ein kleines Dankeschön (Adresse nicht vergessen)!!

